


Garder cette partie. pour fixer l'écran du EEE.

Arrondissez la charnière à la main, depuis la pliure A jusqu'a la pliure B.

PLIURE B

PLIURE A

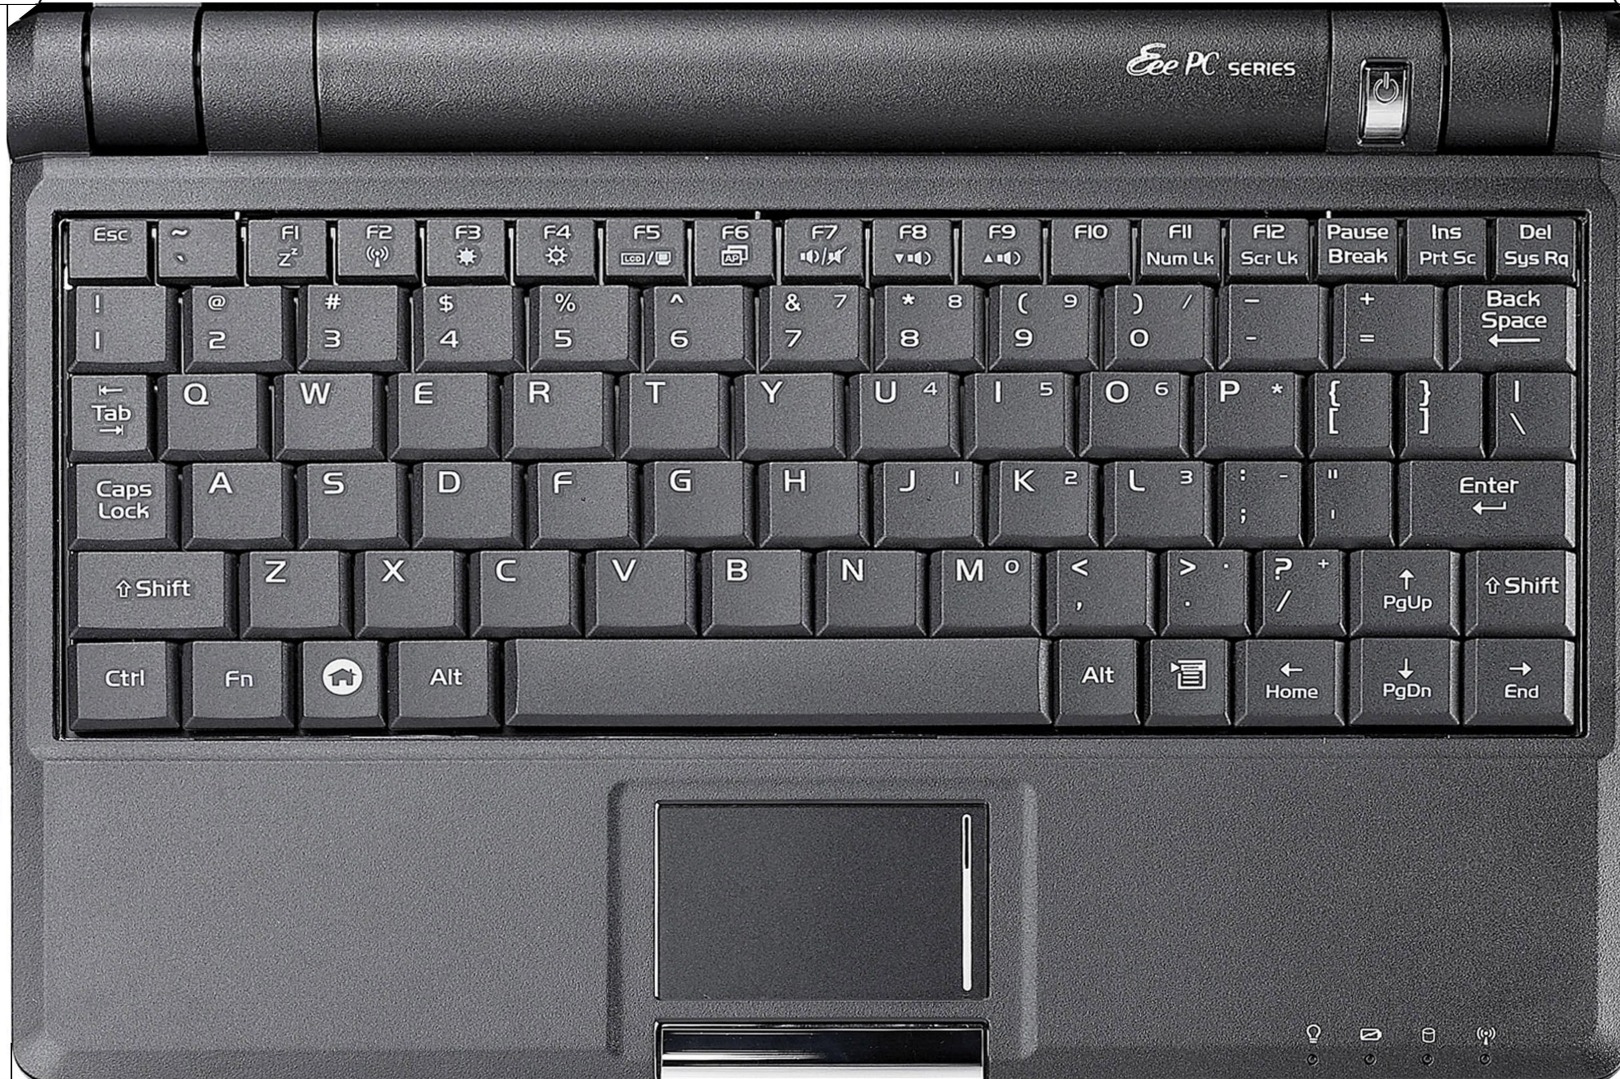

Garder cette partie. La replier pour en faire l'épaisseur de cote du EEE.

Garder cette partie. La replier en dessous de l'EEE pour assurer sa stabilité.

Garder cette partie. La replier en dessous de l'EEE pour assurer sa stabilité.

Garder cette partie. La replier pour en faire l'épaisseur de cote du EEE.

Garder cette partie. La replier pour en faire l'épaisseur avant du EEE.

Garder cette partie. La replier en dessous de l'EEE pour assurer sa stabilité.